


LABELWORKS LW-C410

Setup Guide Panduan Persiapan

ข้อแนะนำการติดตั้ง
安裝指南
셋업 가이드

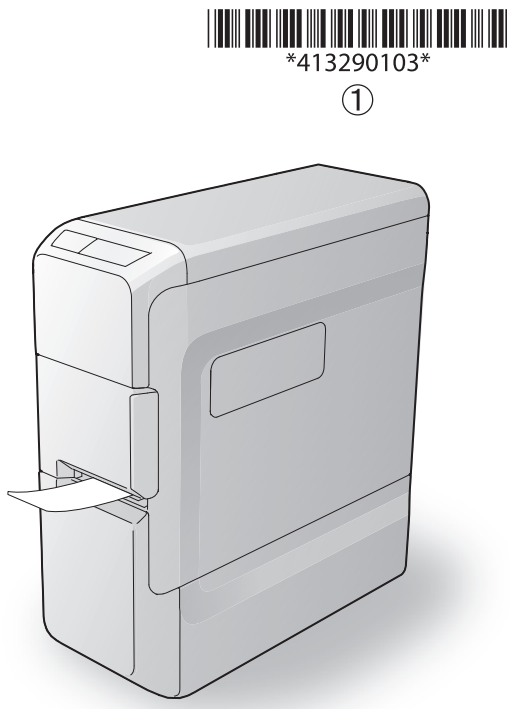

EN For more detailed operating and safety instructions, see the back page or the User's Manual on the website. For information on how to turn on the **Bluetooth®** feature of the computer or mobile device, consult the documentation for the computer or mobile device.

ID Untuk petunjuk keselamatan dan pengoperasian, lihat halaman belakang atau Manual Pengguna di situs web. Untuk informasi mengenai cara mengaktifkan fitur **Bluetooth®** pada komputer atau perangkat seluler, konsultasikan dokumentasi komputer atau perangkat seluler Anda.


TH สำหรับรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย โปรดดูที่หน้าหลังหรือคู่มือผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดคุณลักษณะ **Bluetooth®** ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ดูเอกสารประกอบของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่

TC 有關操作和安全管理須知的詳情，請參閱反面或網站上的使用說明書。有關如何啟用電腦或行動裝置的**Bluetooth®**功能，請參閱電腦或行動裝置的文書。

KO 자세한 조작과 안전 상의 주의에 관해서는 뒷면 또는 웹사이트의 사용 설명서를 참조하십시오. 컴퓨터 또는 모바일 기기의 **Bluetooth®** 기능을 켜는 방법에 관해서는 컴퓨터 또는 모바일 기기의 문서를 참조하십시오.






<http://www.epson-biz.com/?prd=lw-c410&inf=manual>

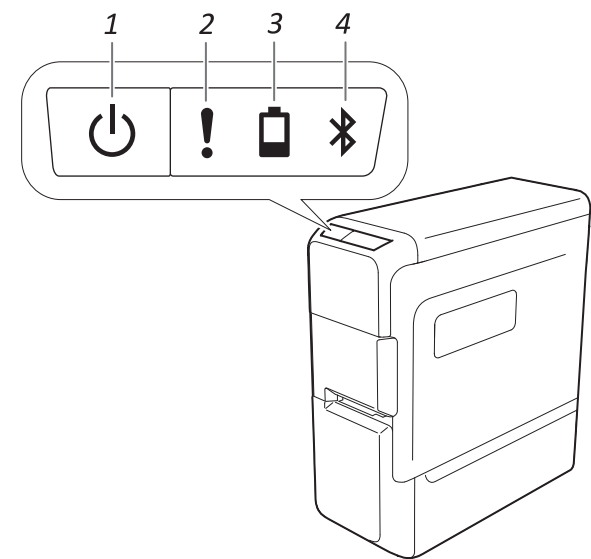


- EN
- The Power button.** Bluetooth is enabled when the power is turned on.
 - The error lamp.** When this flashes, fix an error indicated on the connected device.
 - The battery lamp.** When this flashes, prepare new AA batteries.
 - The Bluetooth lamp.** Indicates the printer's status.
- ID
- Tombol Daya.** Bluetooth diaktifkan ketika daya menyala.
 - Lampu kesalahan.** Ketika lampu ini menyala, atasi kesalahan yang terjadi pada perangkat yang terhubung.
 - Lampu baterai.** Ketika lampu ini menyala, siapkan baterai AA baru.
 - Lampu Bluetooth.** Menunjukkan status printer.

- TH
- ปุ่มเปิด/ปิด Bluetooth จะเปิดใช้งาน เมื่อเปิดเครื่อง
 - ไฟแสดงข้อผิดพลาด เมื่อไฟนี้กะพริบ ให้แก้ไขข้อผิดพลาดบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
 - ไฟแบตเตอรี่ เมื่อไฟนี้กะพริบ ให้เตรียมแบตเตอรี่ขนาด AA ใหม่
 - ไฟ Bluetooth แสดงสถานะของเครื่องพิมพ์

- TC
- 電源按鈕。電源開啟時Bluetooth啟用。
 - 錯誤燈。該燈閃爍時，需改正所連接裝置上顯示的錯誤。
 - 電池燈。該燈閃爍時，需準備新的AA電池。
 - Bluetooth燈。指示標籤機狀況。
- KO
- 전원 버튼. Bluetooth는 전원을 켜면 활성화됩니다.
 - 오류 표시등. 이 표시등이 깜빡이면 연결된 기기에 표시된 오류를 수정해야 합니다.
 - 배터리 표시등. 이 표시등이 깜빡이면 새 AA 배터리를 준비하십시오.
 - Bluetooth 표시등. 프린터의 상태를 나타냅니다.

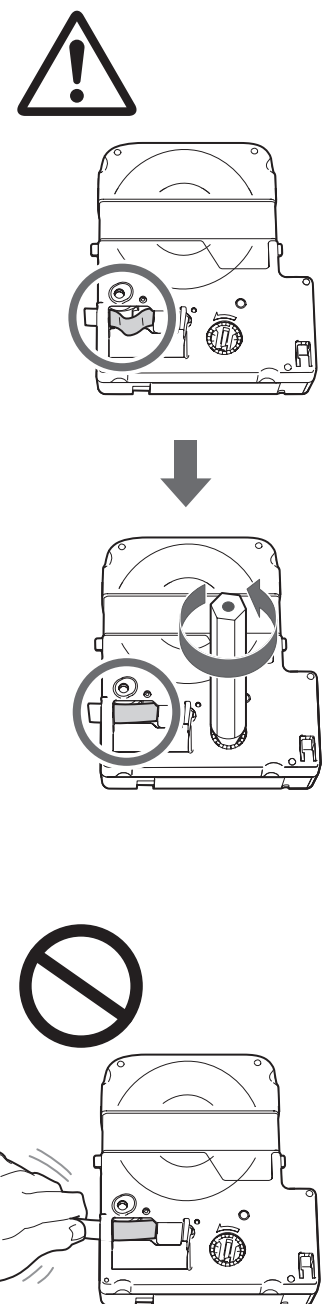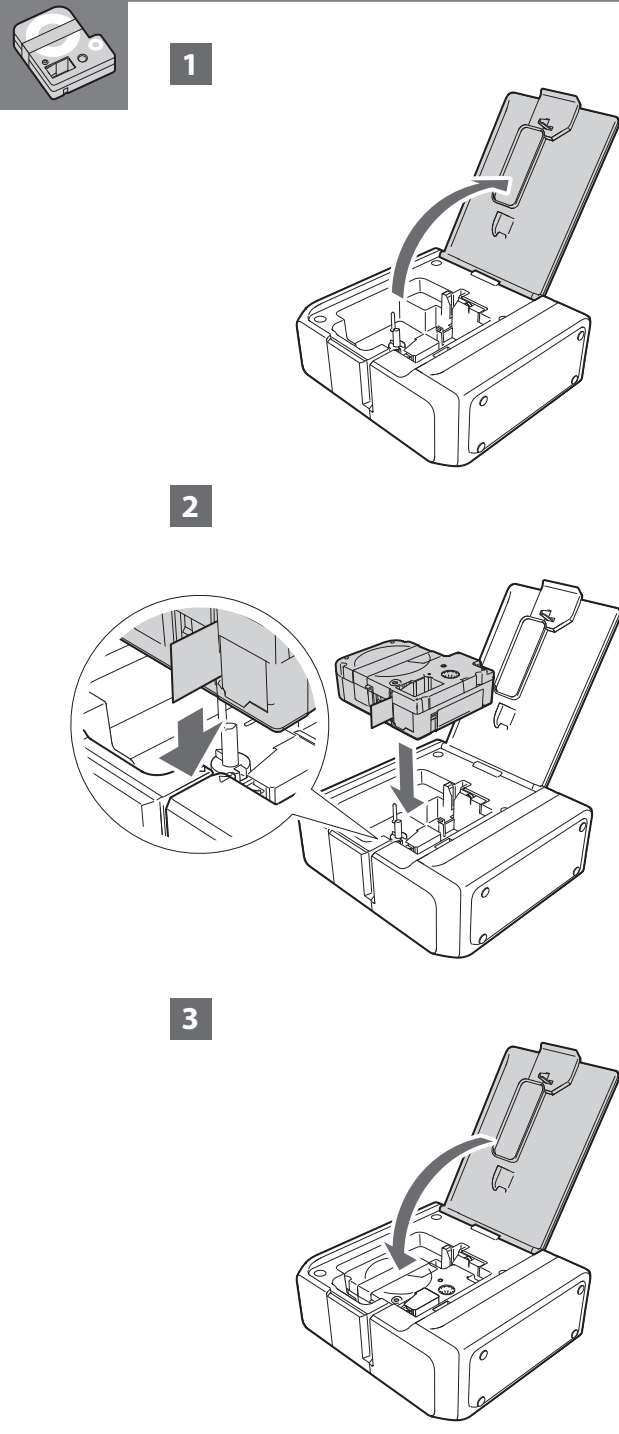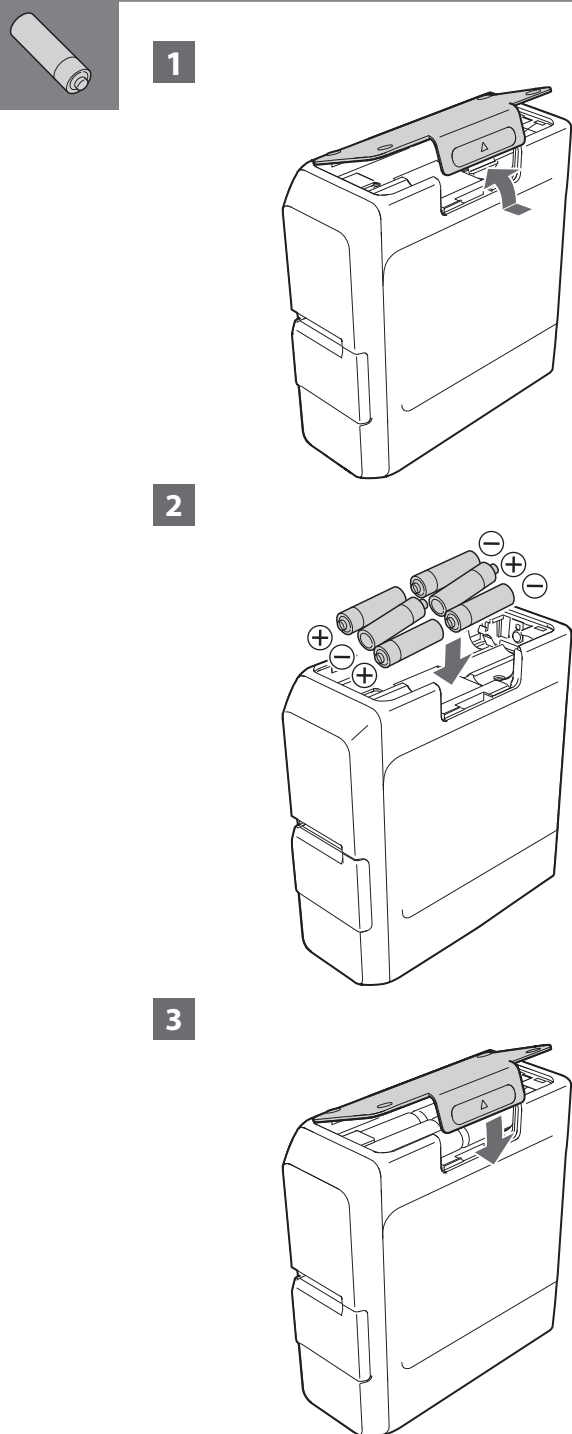


1 Download/Unduh/ดาวน์โหลด/下載/다운로드

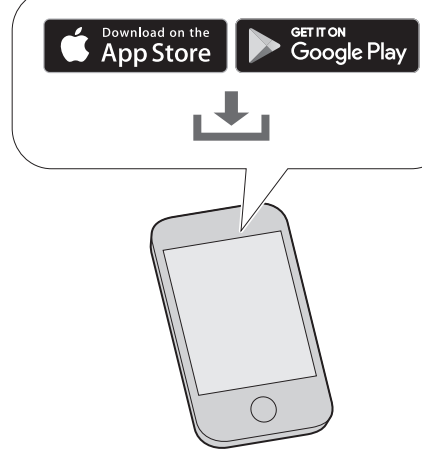


- EN
- Install any one of the following applications.
- Epson iLabel
 - Epson Home & Craft Label
- ID
- Instal salah satu dari aplikasi berikut.
- Epson iLabel
 - Epson Home & Craft Label
- TH
- ติดตั้งแอปพลิเคชันต่อไปนี้
- Epson iLabel
 - Epson Home & Craft Label
- TC
- 安裝以下任一應用。
- Epson iLabel
 - Epson Home & Craft Label
- KO
- 다음 애플리케이션 중 하나를 설치하십시오.
- Epson iLabel
 - Epson Home & Craft Label


2 Turn on Bluetooth/Aktifkan Bluetooth/เปิด Bluetooth/啟用Bluetooth/Bluetooth 켜기

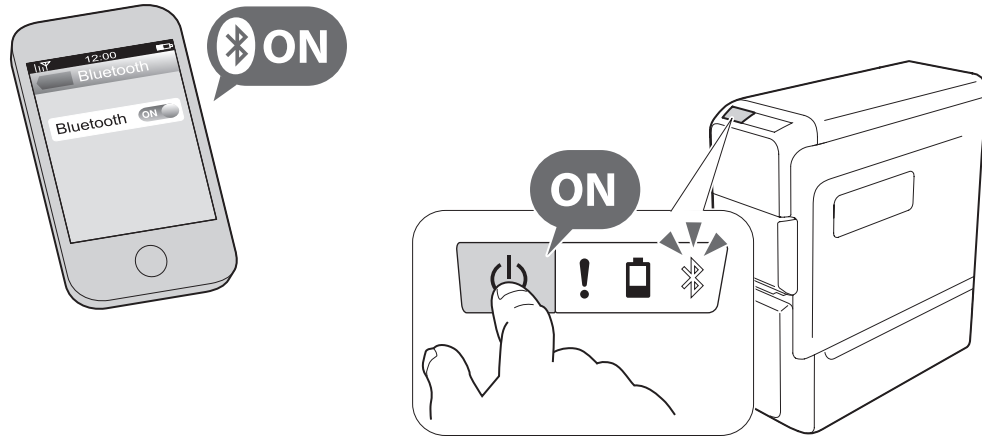


3 Pair with a mobile device/Memasangkan dengan perangkat seluler/จับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่/與行動裝置配對/모바일 기기와 페어링

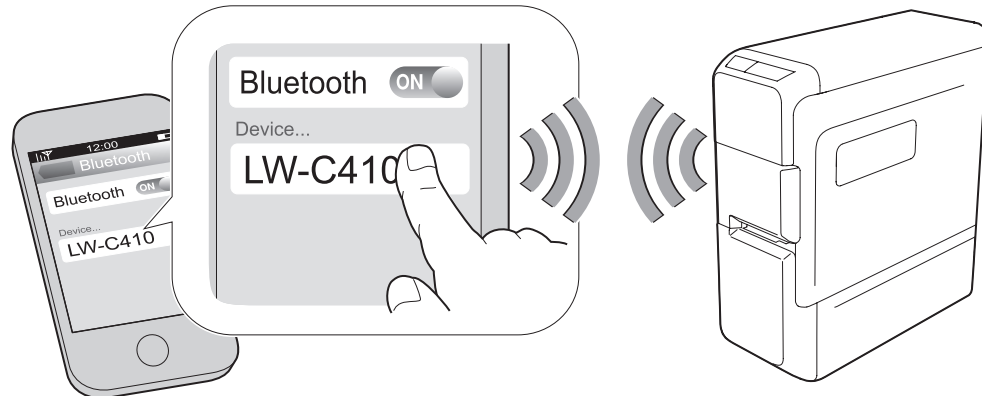

4 Create a label using the application/Buat label menggunakan aplikasi/สร้างฉลากโดยใช้แอปพลิเคชัน/使用應用來產生標籤/애플리케이션으로 라벨 만들기

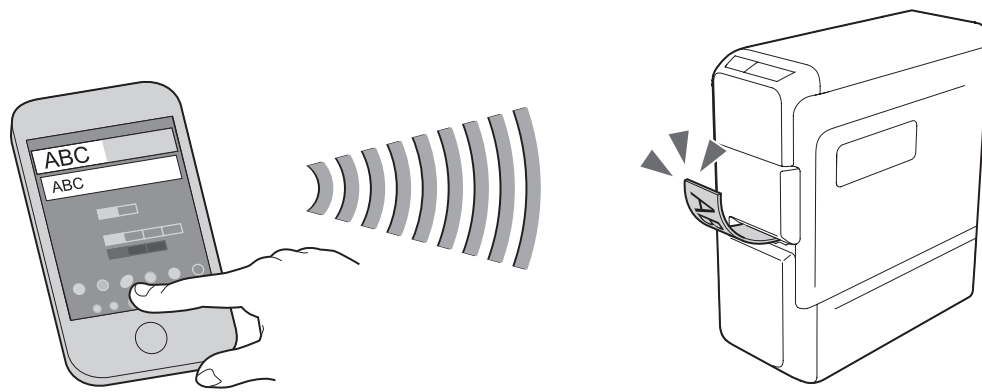

5 Turn off Bluetooth/Nonaktifkan Bluetooth/ปิด Bluetooth/關閉Bluetooth/Bluetooth 끄기

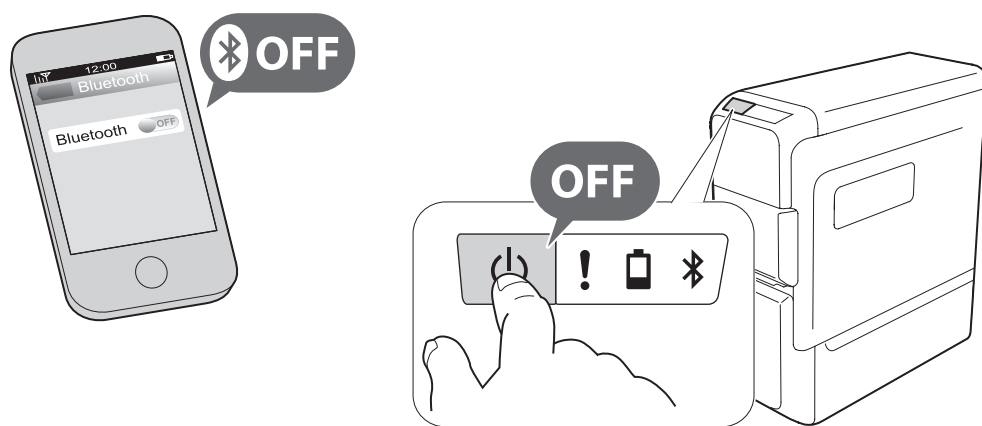


1 Download/Unduh/ดาวน์โหลด/下載/다운로드




- EN
- Search Epson software by its name "Label Editor", and download it. Then install Label Editor following the on-screen instructions.
- ID
- Cari perangkat lunak Epson berdasarkan nama "Label Editor", dan unduh. Lalu instal Label Editor dengan mengikuti petunjuk pada layar.
- TH
- ค้นหาซอฟต์แวร์ของ Epson "Label Editor" และทำการดาวน์โหลด จากนั้นติดตั้ง Label Editor ตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- TC
- 用其名稱「Label Editor」蒐尋Epson軟體並下載。然後依照螢幕上的說明安裝Label Editor。
- KO
- 모델명 "EPD10"으로 Epson 소프트웨어를 검색하여 다운로드하십시오. 화면 지시에 따라 EPD10을 설치하십시오.


2 Turn on Bluetooth/Aktifkan Bluetooth/เปิด Bluetooth/啟用Bluetooth/Bluetooth 켜기

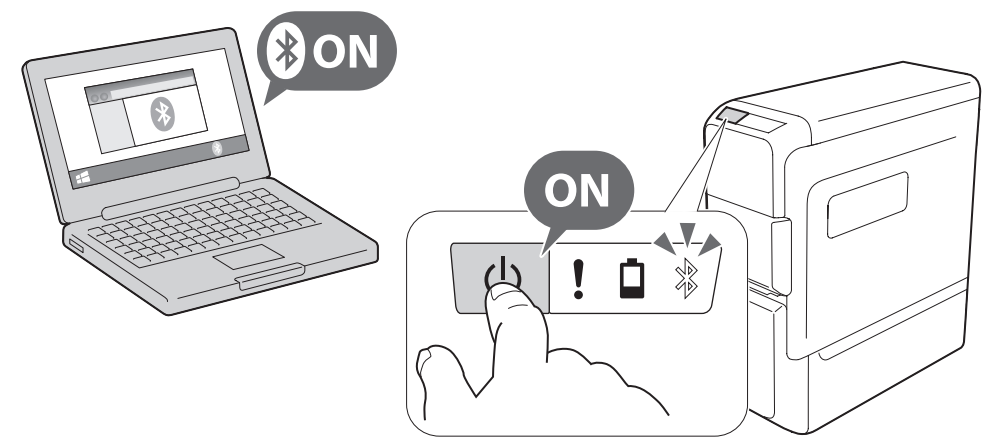

3 Pair with a computer/Memasangkan dengan komputer/จับคู่กับคอมพิวเตอร์/與電腦配對/컴퓨터와 페어링

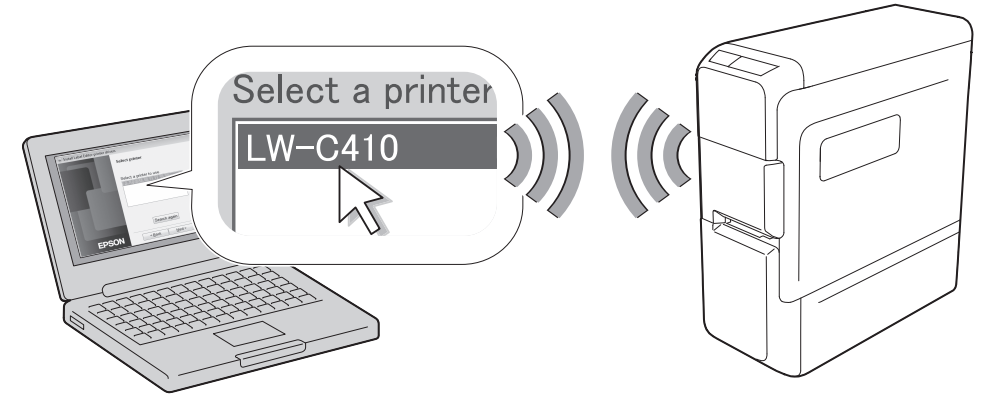

4 Create a label using the software/Buat label menggunakan perangkat lunak/สร้างฉลากโดยใช้ซอฟต์แวร์/使用軟體來產生標籤/소프트웨어로 라벨 만들기

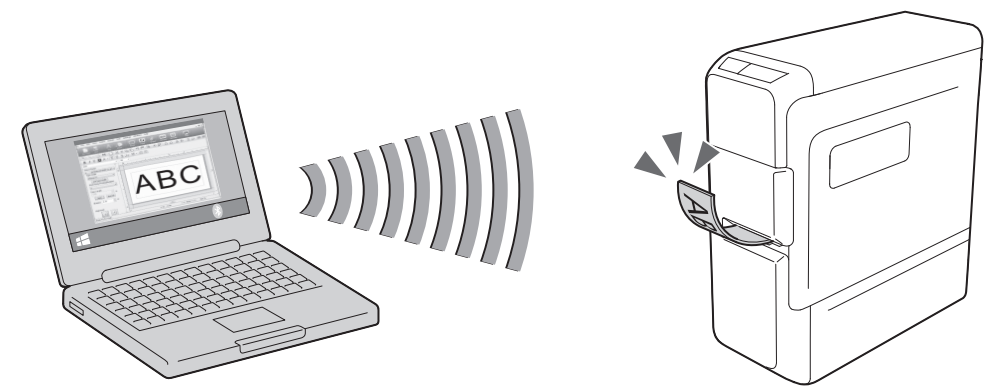

5 Turn off Bluetooth/Nonaktifkan Bluetooth/ปิด Bluetooth/關閉Bluetooth/Bluetooth 끄기

